


Guía de Medición de
Estores enrollables



Si el estor va anclado a la pared


1. Medir el ancho

Mide el ancho total de la ventana, incluyendo el marco, y añade 10 cm adicionales a cada lado.

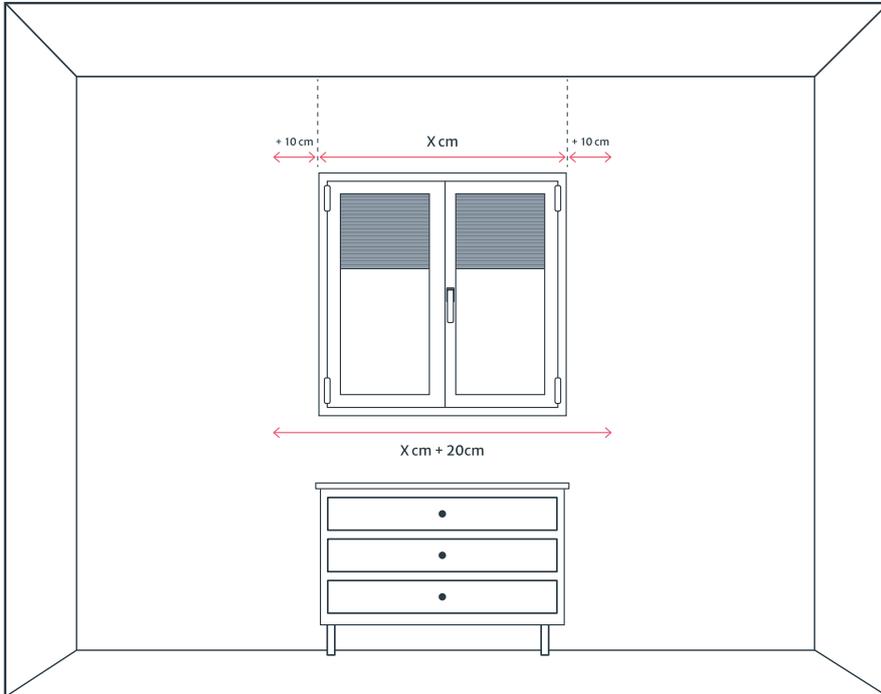

2. Medir el alto


- Mide el alto total de la ventana, incluyendo el marco.
- Añade 15–20 cm por la parte superior.
- Para la parte inferior, añade la distancia que hay desde el borde inferior del marco hasta donde te gustaría que llegara el estor. Si el espacio disponible lo permite, recomendamos añadir 10 cm como mínimo.

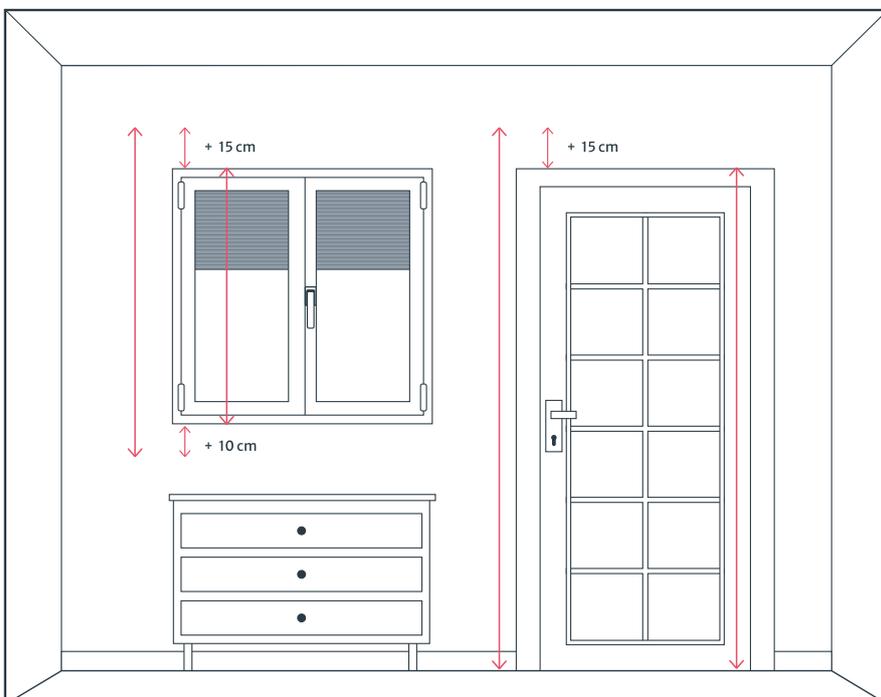

Si el estor va anclado al techo


1. Medir el ancho

Mide el ancho total de la ventana, incluyendo el marco, y añade 10 cm adicionales a cada lado.

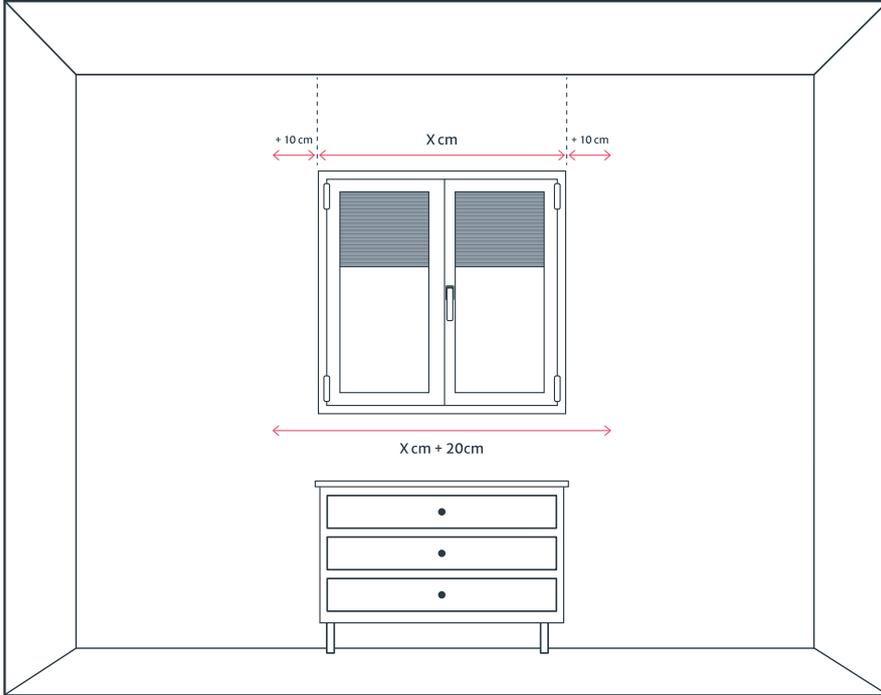

2. Medir el alto

- Mide desde el techo hasta el marco inferior de la ventana.
- Añade la distancia que hay desde el borde inferior del marco hasta donde te gustaría que llegara el estor. Si el espacio disponible lo permite, recomendamos añadir 10 cm como mínimo.

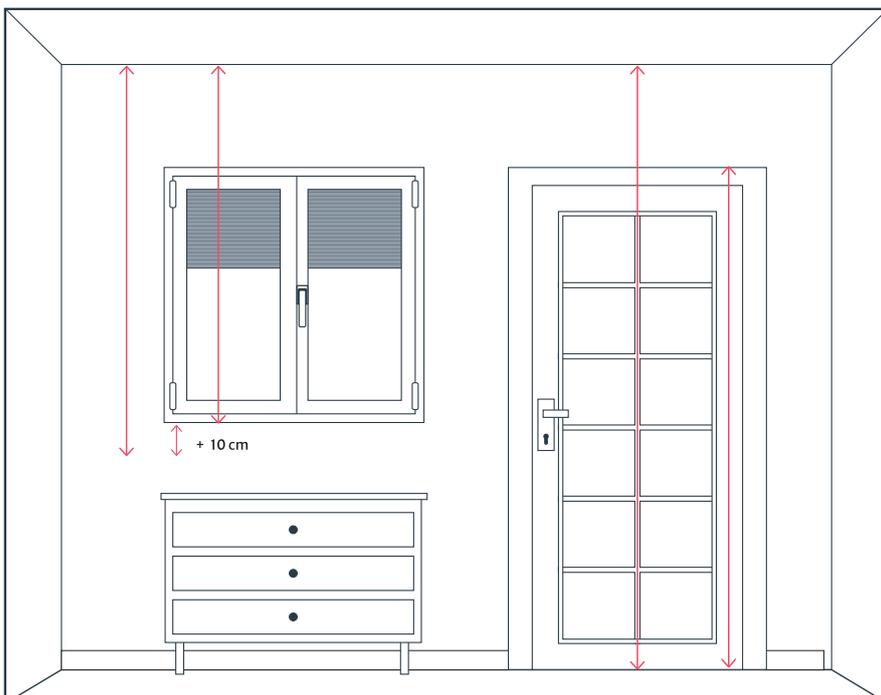



¿Tienes dudas sobre cómo medir el tamaño de tu estor?

Puedes encontrar más información en este vídeo:



También puedes contactar con nosotros:

Email: info@lacasadelestor.com

Teléfono: 94 454 46 88

Whatsapp: 624 154 438



la casa  del estor

lacasadelestor.com